


InventiAir

## HHT - Tillskottsvärmare

HHT

Tillskottsvärmare för Maximus Home

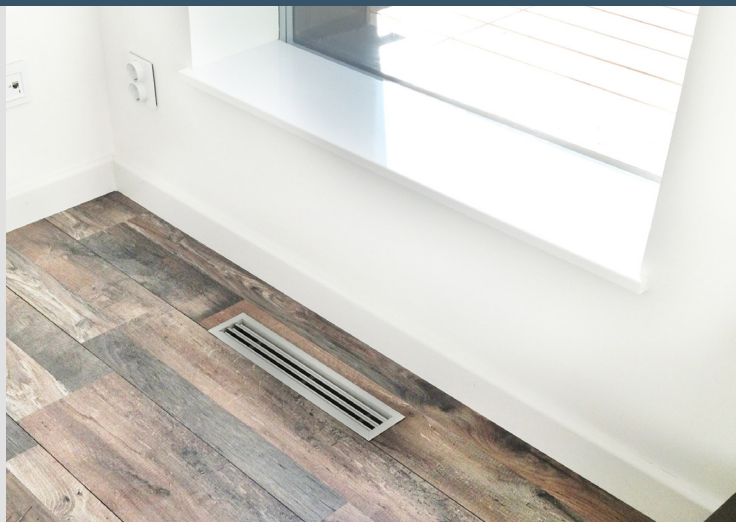


## Nyckeltal

**Anslutning:** Ø 16 mm hål  
**Ansl. 230 V:** Skruvplint  
**Värmeeffekt:** 160 W eller 80 W  
**Övrigt:** Fabriksinkopplat överhettningsskydd ingår

HHT är CE-märkt

Denna värmare är avsedd att monteras i InventiAirs tilluftsdon Home.

Värmarna består av ett X-format värmeelement i aluminium vilket är upphängt på en vinklad plåt som nedsänks i ventilationskanalen under gallret där luften blåses ut.

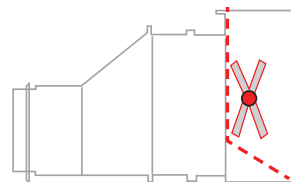

## Funktion

HHT används till att individuellt värma ventilationsluften. Värmefunktionen kan vara en komplettering där man har en central grunduppvärmning av ventilationsluften. Den kan också fungera som den enda uppvärmningen av ventilationsluften lokalt. Hyresgästen väljer själv vilken rumstemperatur som önskas och den är dessutom reglerbar för respektive rum.

Tillskottsvärmaren är försedd med ett överhettningsskydd som löser ut när temperaturen överstiger 75°C (återställs manuellt).






Återställning överhettningsskydd

## Skötsel

Tilluftsdonen kräver normalt inte större skötsel än normal rengöring. Tilluftsgaller dammsugs eller torkas av med trasa. Undvik att vatten rinner ned i tilluftsdonet.

Värmaren bör ses över en gång per år. Se till att strömmen är fränkopplad. Skruva loss gallret. Lyft ut värmen och dammsug värmaren samt tilluftsdonet.

## Att tänka på vid användning

-  **WARNING:** För att undvika överhettning får gallret ej övertäckas.
-  Vid eventuell rengöring av värmaren skall strömmen vara fränkopplad i elcentralen.
-  Vid återställning av överhettningsskyddet skall strömmen vara fränkopplad i elcentralen.

## Att tänka på vid installation

- Värmarna ska kunna kopplas ifrån allpoligt med en brytare med minst 3mm brytavstånd.
- Anslutningskabeln skall förläggas i utrymmet under den vinklade montageplåten.
- På de ställen där värmaren monterats i ventilations-systemet får dess utloppsgaller ej vara beläget under ett vägguttag.
- Värmaren skall monteras så att luften blåses in bakifrån på värmaren och ej direkt på värmeelementets framsida.
- Värmaren ansluts med 230V samt jord. Se till att ha erforderligt längd (ca 30 cm extra) på anslutningskabeln så att värmaren kan tas ur donet och läggas på golvet utan att behöva kopplas ur.
- Värmaren styrs on/off via reglercentral eller annat tillslag.



## Dimensionering

InventiAirs produkter är utformade för att skapa ett stratifierat inneklimat som både är mer energieffektivt samtidigt som det ger en högre ventilationseffektivitet jämfört med ett omblandande system. Kontakta din InventiAir-kontakt för hjälp med dimensionering.

---

## Kapacitet- & injusteringsdiagram HHT

